


## WHSR-200 Smart Reco 専用 USB-DC12V電源ケーブル

### 取扱説明書

当社製品をお求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

#### ■ 構成品



USB-DC電源ケーブル



取扱説明書（本書）

※ 上記構成品は予告なく変更される場合があります。（上記はイメージ画像ですので、実物と異なる場合があります。）

#### ■ 仕様

##### 駐車監視使用時間の目安

| モバイルバッテリー容量        | 1CH  | 2CH  | 3CH | 4CH |
|--------------------|------|------|-----|-----|
| 5,000mAh (18.5Wh)  | 5時間  | 4時間  | 3時間 | 2時間 |
| 10,000mAh (37.0Wh) | 10時間 | 8時間  | 5時間 | 4時間 |
| 20,000mAh (74.0Wh) | 20時間 | 16時間 | 9時間 | 8時間 |

#### 注意

- ・スマートレコ使用時の目安です。  
(1CH：約2.4W、2CH：約3.1W、3CH：約6.8W、4CH：約9.3W)
- ・計算上の目安です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。


|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 品番         | WHSR-200 USB-DC12V電源ケーブル |
| 入力端子       | USB TYPE A               |
| 入力電圧       | DC 5V / 2A 以上            |
| 出力電圧       | DC 12V (最大出力 0.7A)       |
| 寸法 (コネクタ部) | 55 x 18 x 10 mm          |
| ケーブル長      | 2.0m                     |
| 保証         | 1年間                      |

#### ■ ご使用上の注意

- ・USBモバイルバッテリーの使用方法は、使用するUSBモバイルバッテリーの説明に従ってください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
- ・水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・濡れた手でケーブルのコネクタに触れないでください。
- ・子供だけで使用したり幼児の手の届くところで使用しないでください。
- ・本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ・本製品を使用中に発生したデータの消失についての保証はいたしかねます。
- ・本製品はスマートレコ専用です。スマートレコ以外で使用しないでください。
- ・本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
- ・本製品を使用し、火災・事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・接続を行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。
- ・指定以外の取付方法や指定以外の部品を使用する事で発生する故障等は一切の責任を負いかねます。
- ・本書をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 2 -

#### ■ 使用例

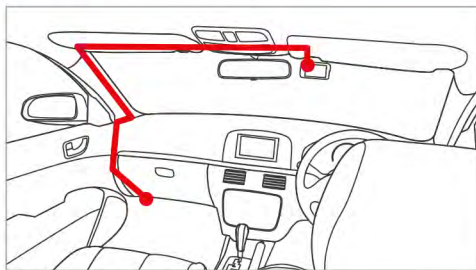

#### 注意！

**USBモバイルバッテリーは精密機器です。  
ダッシュボード等、高熱になる箇所に置いて使用しないでください。**



※ USBモバイルバッテリーの使用方法はUSBモバイルバッテリーの説明に従ってください。


## Ⅰ 使用方法

スマートレコの電源ON/OFF・操作方法は使用機種の説明書を参照ください。


1. スマートレコ本体電源スイッチをOFFにし、DC電源端子からケーブルを電源ケーブルを外してください。PERFECT4は電源スイッチOFF後にメインケーブルを外してください。



2. スマートレコ本体のDC電源端子にUSB-DCケーブルを接続してください。PERFECT4は本体側面のDC電源端子に接続後、メインケーブルを接続し、入力電源切替スイッチを「BATTERY」切り替えてください。

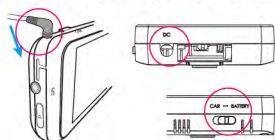

3. 使用したいスマートレコの動作モードをスイッチで選択してください。駐車監視を行いたい場合は、一度だけスイッチONにして常時録画開始後、スイッチOFF（駐車監視モード）に切り替えてください。

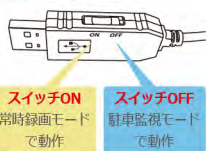


- 5 -


4. 本製品のUSB端子をUSBモバイルバッテリーに接続してください。
5. USBモバイルバッテリーの電源をONしてください。

※ USBモバイルバッテリーの使用方法はUSBモバイルバッテリーの説明に従ってください。

6. スマートレコ本体の電源をONにして、スマートレコを使用してください。

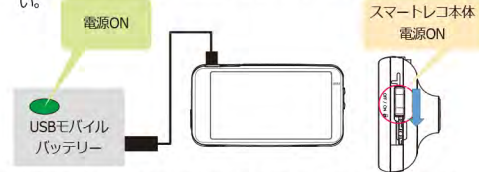

7. USBモバイルバッテリー使用後は、スマートレコ本体の電源をOFFしてから車両側電源ケーブルを接続してください。PERFECT4は電源OFF後に入力電源切替スイッチを「CAR」に戻してください。



8. USBモバイルバッテリーの電源をOFFし、本製品を取り外してください。



- 6 -

## Ⅱ 困ったときは

- USBモバイルバッテリーはどのようなものが使用できますか？  
USB Type A端子 出力：5V 2.0A以上の製品が使用可能です。  
※ 注意  
ご使用するUSBモバイルバッテリーが古い場合、電圧や電流が基準値以下になりUSB-DCケーブルが正しく作動しない場合がございます。注意してください。
- 駐車監視モードが起動しません。  
スマートレコが以下の設定の場合、駐車監視モードは動作しません。  
P-OFF（駐車監視モードOFF）の場合⇒P-ONにする  
SD容量が0%の場合 ⇒SD容量を25%以上にする  
上記の設定の場合は、常時録画モードで起動し、設定を変更してから駐車監視モードを使用してください。変更方法は使用するスマートレコの説明書を参照ください。
- ケーブルを延長できますか？  
動作不良の可能性があるため、延長しないでください。
- USBモバイルバッテリーの電源が切れた時間を調べることができますか？  
USBモバイルバッテリーの出力が切れると、瞬時に電源出力を停止します。そのため、スマートレコの駐車監視遮断記録（cutoff.txt）は記録されません。
- スマートレコ以外のドライブレコーダーに使用できますか？  
使用できません。
- どのスマートレコで使用できますか？  
Single HD（型番：WHSR-130）とWHSR-S100以外のスマートレコ全機種でご使用できます。

- 7 -